


Электрический регулируемый по высоте стол

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

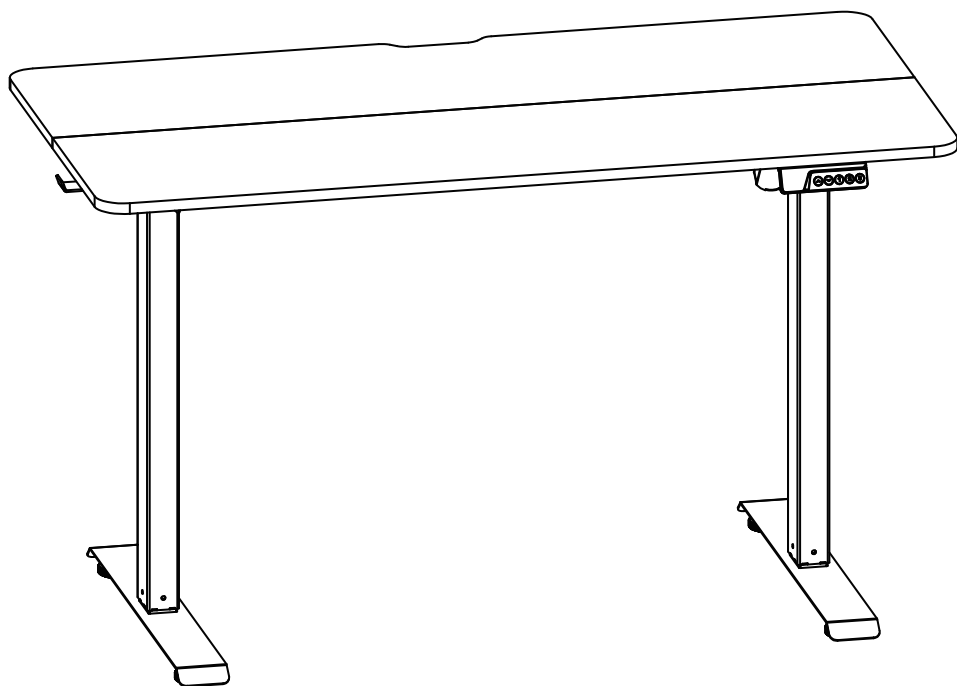


VDR-LITE


Рекомендуется обеспечить сохранность инструкции по монтажу.

Упаковочный лист


①
×1


②
×1


③
×2

④
×1

⑤
×1

⑥
×2

⑦
×1

⑧
×1

⑨
×1

⑩
×1

⑪
×1

A M6×16

×8

E M6×14

×9

I S6

×1

M

×3

Q M5×35

×2

B M6×50

×4

F M6×12

×10

J S2.5

×1

N

×4

R S3

×1

C M6×10

×2

G M4×12

×2

K

×4

O

×2

S

×9

D M5×10

×4

H S4

×1

L Φ8×40

×4

P

×2

⚠ Внимание: Указанные параметры приведены для справки и могут отличаться от фактических характеристик товара.
При отсутствии комплектующих или проблемах с установкой обращайтесь в службу поддержки: volundrservice@yandex.com


01 Установка мотора



Ⓜ ×1



① ×1




⑨ ×1




Ⓟ ×2




Ⓠ ×2

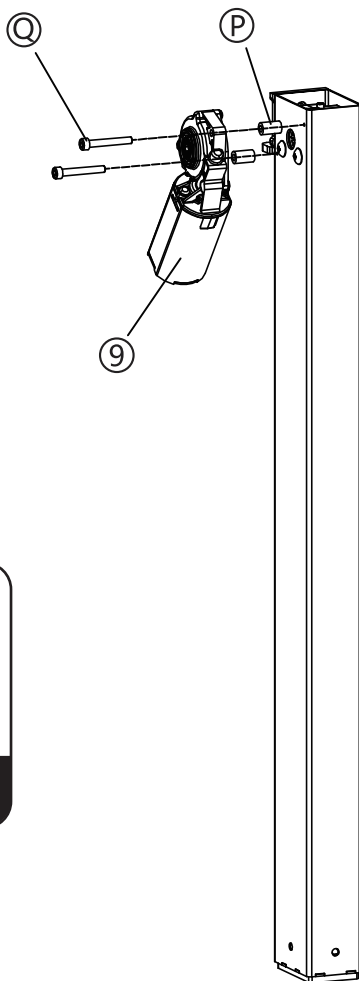

70%


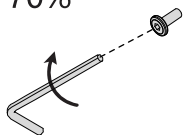


100%



После того как все винты будут вставлены в отверстия, затяните их полностью.

02 Установка ножек стола

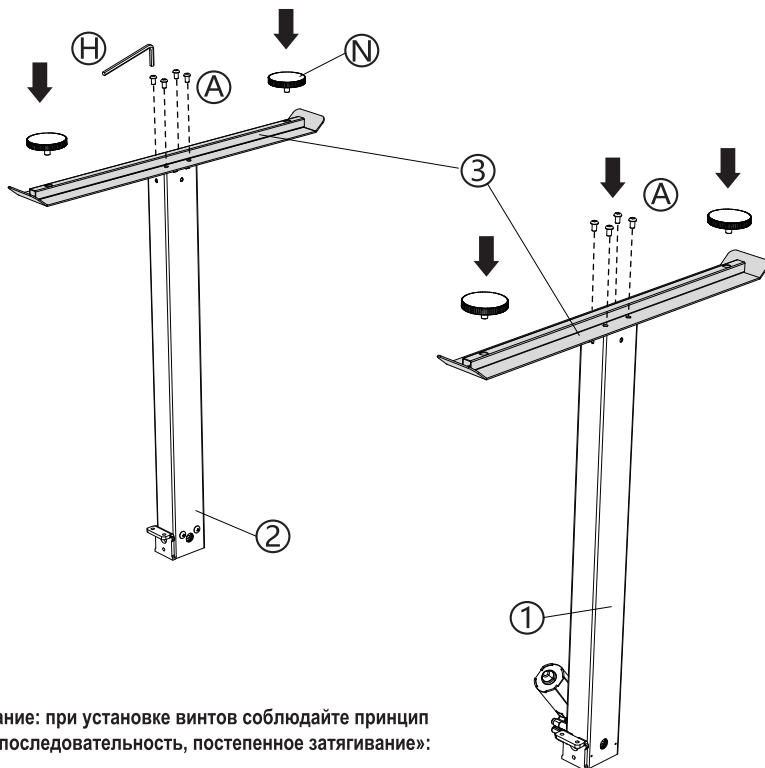

Обратите внимание: при установке винтов соблюдайте принцип «диагональная последовательность, постепенное затягивание»:

1. Сначала по диагонали

Найдите два диагонально расположенных отверстия под винты. Вверните оба винта на несколько оборотов вручную или инструментом, пока не почувствуете легкое сопротивление — не затягивайте полностью.

2. Затем другую диагональ

Следующим шагом установите два винта на другой диагонали, также ввернув их лишь на несколько оборотов, не затягивая.

3. Окончательное затягивание

Убедившись, что все четыре винта установлены, затяните их постепенно и равномерно, по очереди или в диагональном порядке (например, сначала на 50%, затем на 80%, и в конце окончательно).



Важно: Ни в коем случае не затягивайте каждый винт до конца сразу по одному. Это может привести к неравномерному распределению нагрузки на металл и, как следствие, к неустойчивости ножек.


03 Установка приводного стержня



① ×1



⑤ ×1





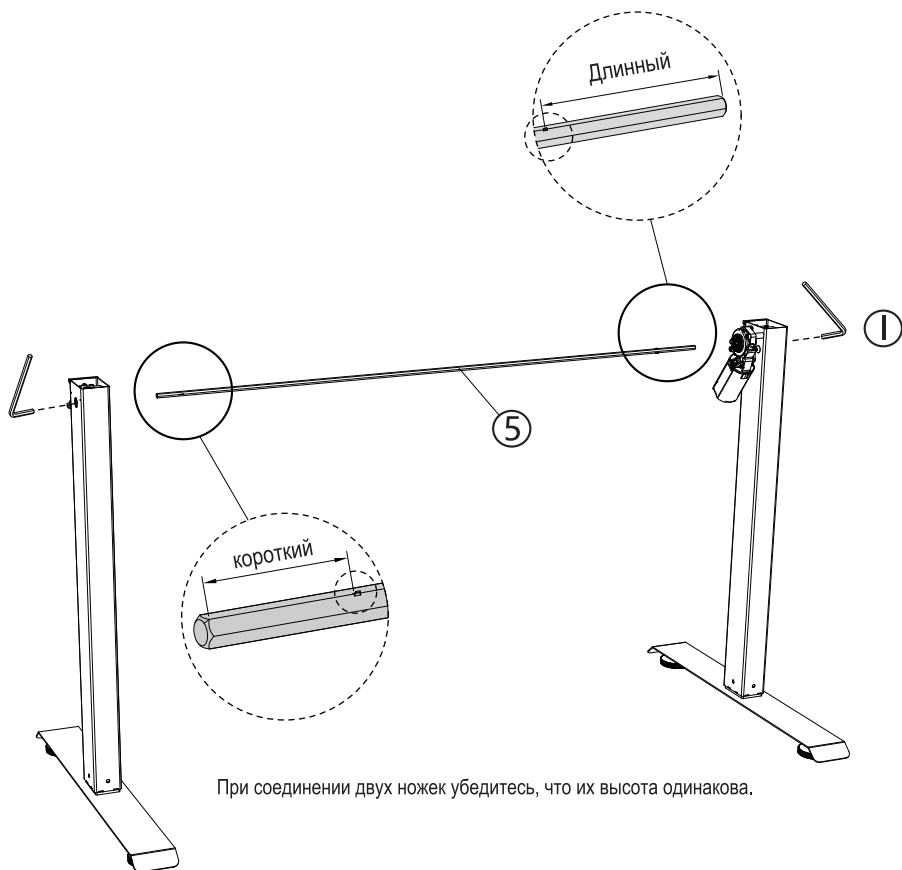


При соединении двух ножек убедитесь, что их высота одинакова.

Примечание:

1. При затруднении вставки детали ⑤ плавно поворачивайте деталь ① вперёд и назад для установки.
2. Во время монтажа можно опереть ножки стола на неподвижные предметы или попросить другого человека поддержать их, чтобы предотвратить опрокидывание!

04 Установка поперечины

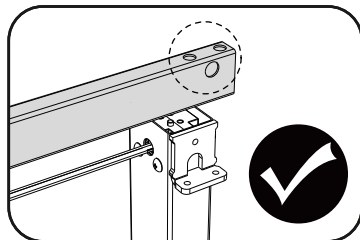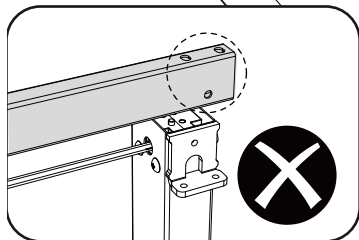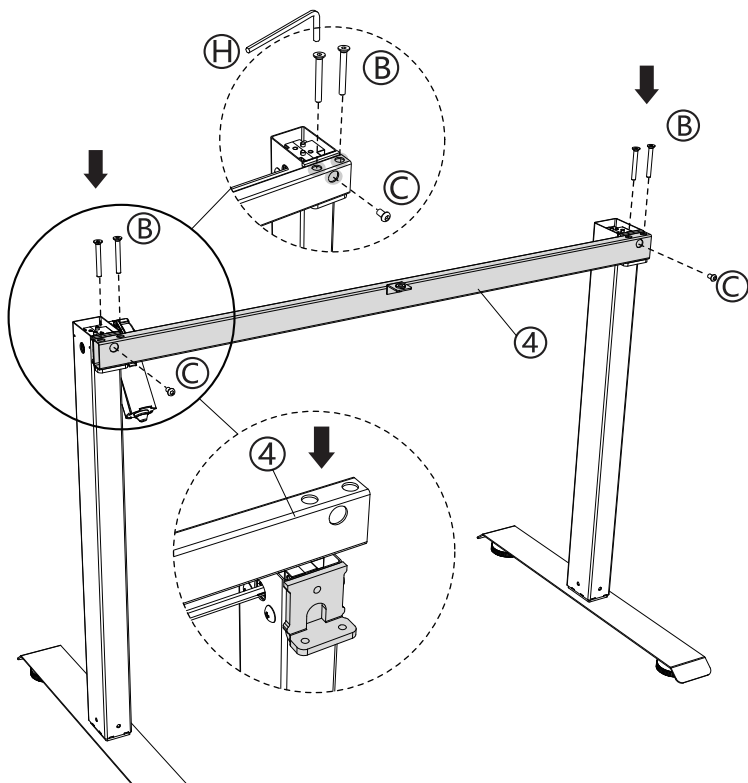

Обратите внимание на направление установки,
не устанавливайте задом наперёд.

05 Установка боковой части




Ⓡ × 1






ⓓ × 4



Ⓢ × 9



⑥ × 2

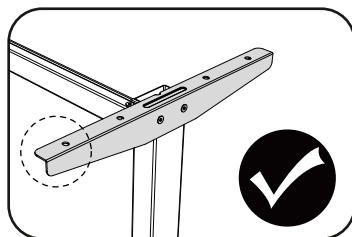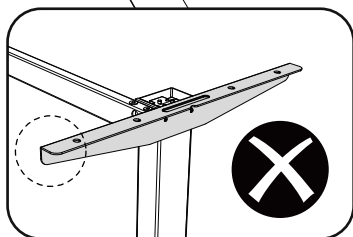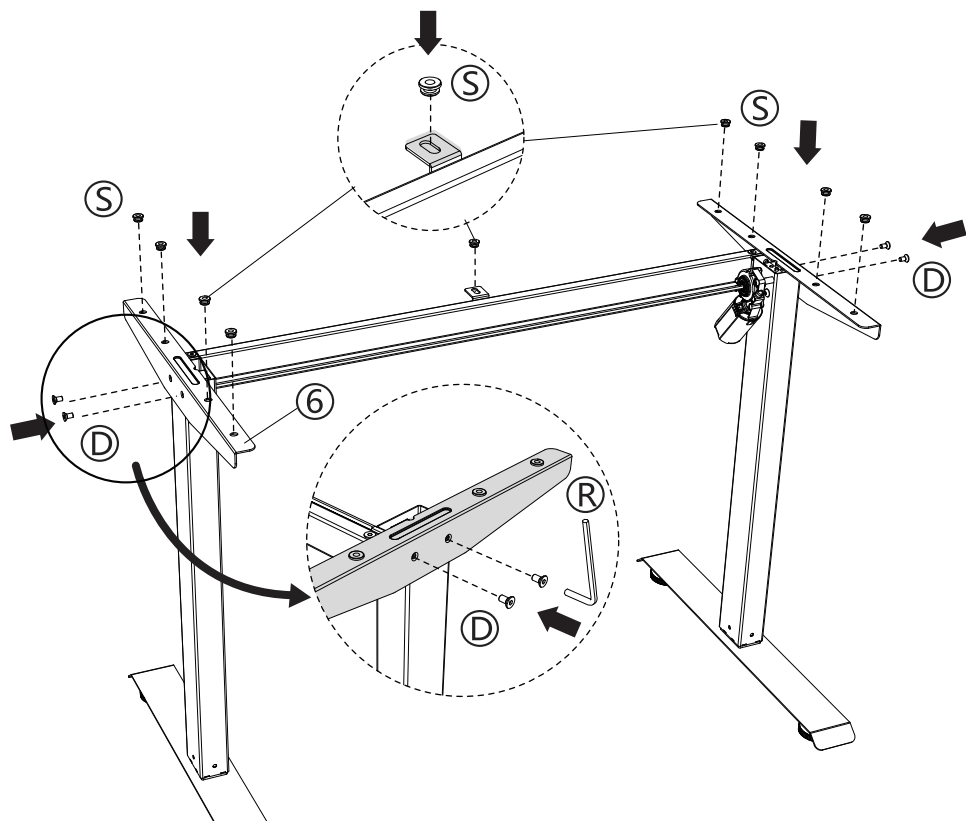

Обратите внимание на направление установки боковой рамы и не устанавливайте её в обратном направлении.

06 Соединение столешниц


Ⓜ × 1


Ⓛ × 4



Ⓜ × 3


Ⓢ × 2


ⓕ × 10

Ⓢ × 1

Ⓢ × 1

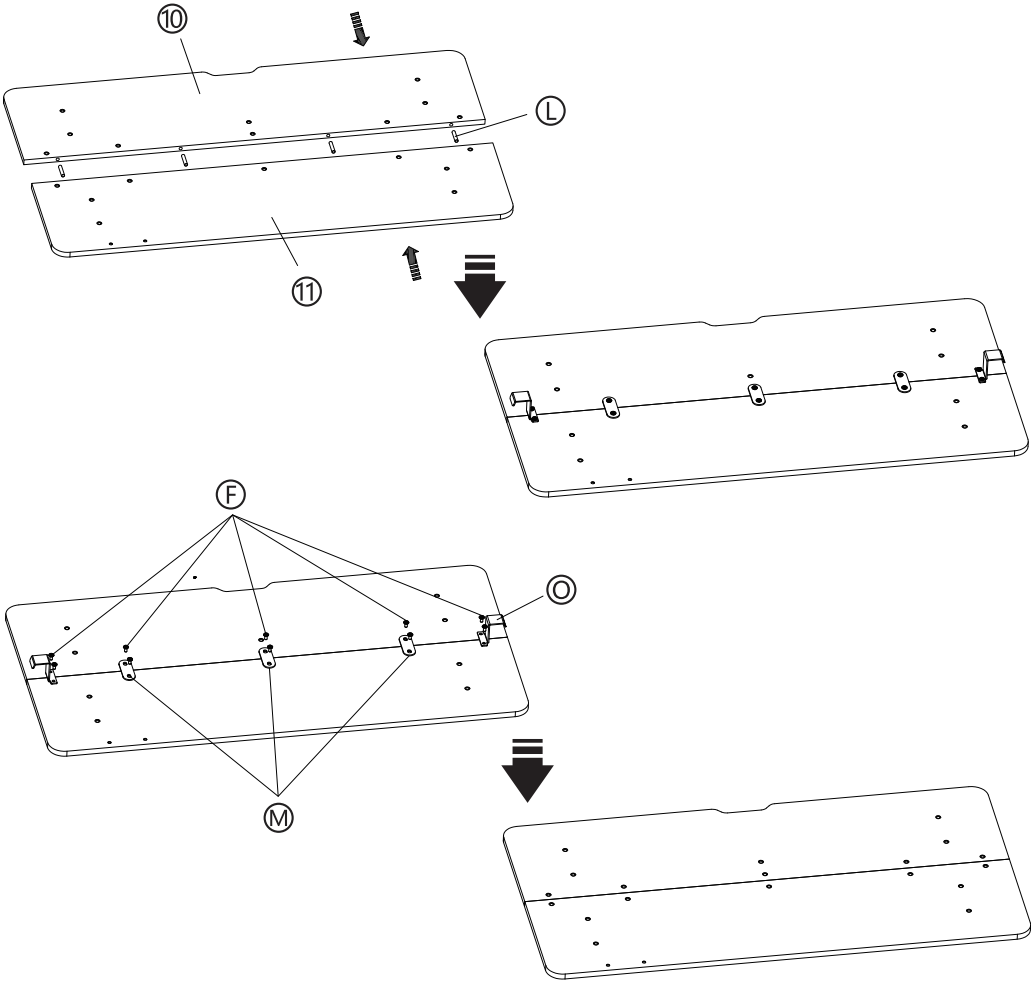

07 Фиксация столешницы и ножек



ⓓ ×1




ⓙ ×1




ⓔ ×9



ⓖ ×2




⑧ ×1

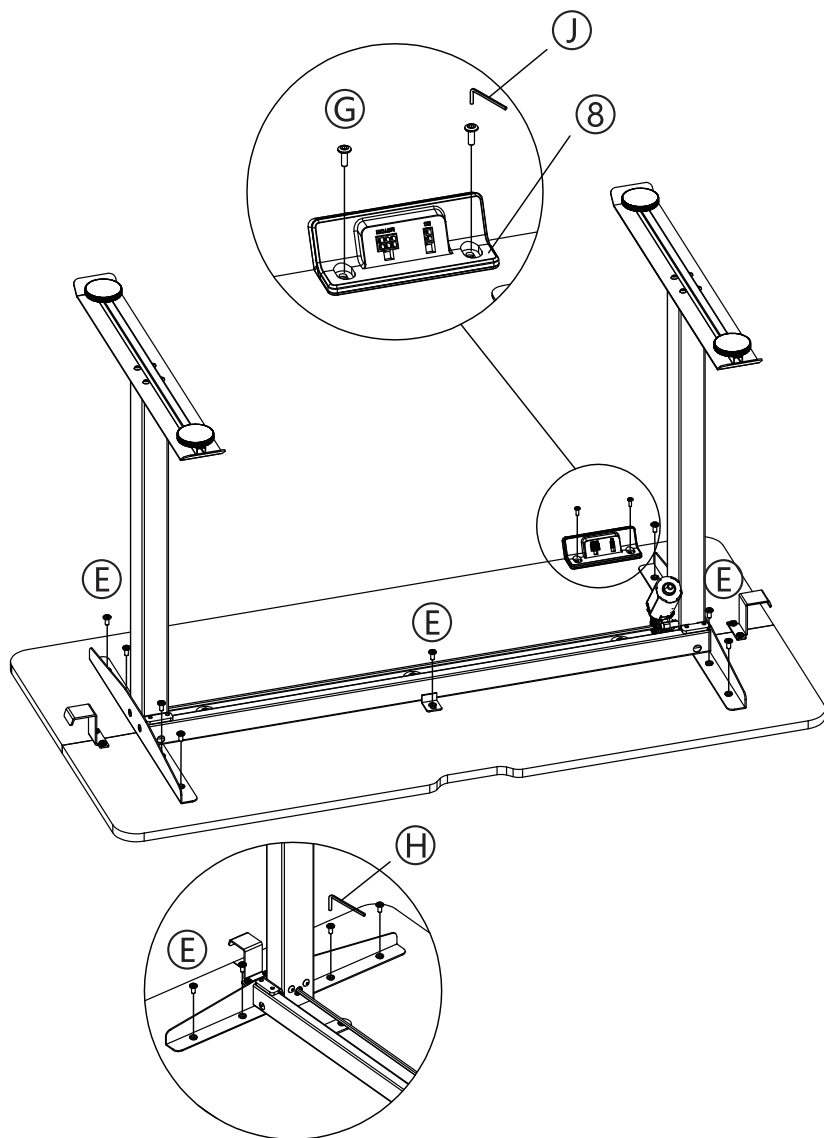


08 Подключение проводки



Ⓚ × 4



⑦ × 1



⑧ × 1

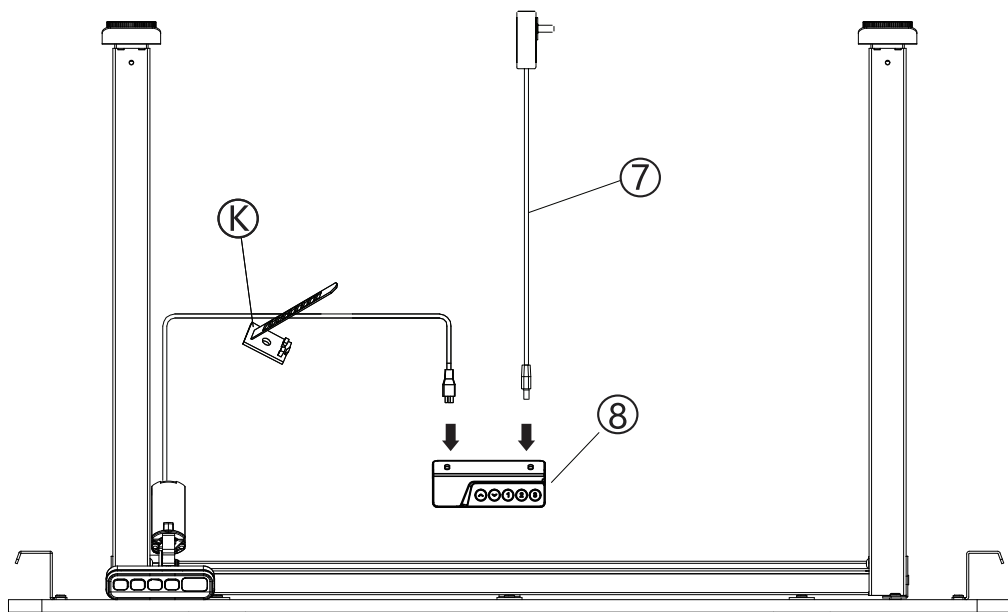


Схема соединения



Перед первым использованием стола необходимо завершить процесс инициализации для его сброса.

Völundr[®]

Инструкция по эксплуатации

пульта управления



Рекомендуется обеспечить сохранность инструкции по монтажу.

1. Первое включение

При подаче питания на пульте отображается текущая высота стола.

Если показания не соответствуют реальной высоте ножек ИЛИ высота изменилась после переустановки ножек — выполните калибровку (п.2).

Если соответствие есть — стол готов к работе.

2. Калибровка (сброс)

Удерживайте кнопку  (вниз) 5 секунд после остановки ножек.

На дисплее появится **rES** — ножки медленно опустятся до минимума.

После достижения нижнего предела ножки автоматически поднимутся на **0.5 см** (автокоррекция).

Калибровка продолжится, даже если отпустить кнопку.

3. Подъем стола

Удерживайте кнопку  (вверх) — стол поднимается.

Отпустите кнопку — движение прекращается.

4. Опускание стола

Удерживайте кнопку  (вниз) — стол опускается.

Отпустите кнопку — движение прекращается.

5. Сохранение позиций

Запись в память:

Удерживайте любую кнопку **1 2 3** секунды.

Подтверждение: **H1 H2 H3** → гаснет через 2 сек.

Вызов позиции:

Нажмите кнопку **1 2 3** → дисплей 1 сек. показывает целевую высоту → стол движется к позиции с отображением текущей высоты.

Прервать движение: Нажмите любую кнопку.

Стандартные настройки памяти:

H1 Минимальная высота **H2** 86 см (860 мм) **H3** Максимальная высота

6. Формат высоты

Метрическая система: Без десятичных (пример: 070 = 70 см)

Имперская система: С десятичными (дюймы)

7. Активация без разблокировки

В спящем режиме: краткое нажатие **1 2 3** → экран включается → стол **НЕМЕДЛЕННО** движется к сохраненной позиции.

8. Детский замок

Активация: Удерживайте **⬆** + **⬇** 3 сек. → на дисплее **LoC** (блокировка).

Деактивация: Повторите действие (3 сек.) → **LoC** сменится цифровым значением высоты.

9. Энергосберегающий режим

При бездействии 30 сек.: экран гаснет, контроллер переходит в режим низкого энергопотребления.

Выход из режима: Нажмите любую кнопку.

10. Таблица кодов неисправностей

Код	Интерпретация	Способ устранения
E31	Аномальное напряжение основного питания	Заменить блок основного питания
E32	Аномальное напряжение основного питания	Заменить блок основного питания
E02	Столкнулся с препятствием и откатился	Убрать препятствие
Hot	Непрерывная работа в течение 5 минут с интервалом остановки менее 10 секунд	Подождать 15 минут для выхода из режима Hot или перезагрузить питание
E10	Кабель двигателя не подключен	Проверить соединительные кабели
E20	Защита от перегрузки	При возникновении во время движения вверх: убрать часть груза со стола и продолжить работу. При возникновении во время движения вниз: отключить питание, убрать часть груза со стола, затем включить снова.

11 Формат письма послепродажного обслуживания 11

1 Идентификатор заказа:


- Ваш Номер Заказа
- Дата Оформления Заказа

2 Описание проблемы

3 Приложения: Фотографии или видео, показывающие проблему

4 Предпочтительное решение:

- Обмен товара
- Возврат денежных средств
- Ремонт
- Другое (укажите ваше предпочтение)

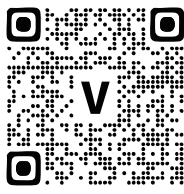


volundr.ru



Ozon | Volundr



MAX | Volundr

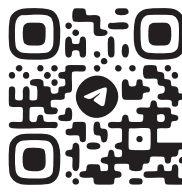

Telegram | Volundr



📧 Email volundrservice@yandex.com

☎ Phone +7 (925) 086-86-68

Völundr®