


Электрический регулируемый по высоте стол

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ






Völundr®

VDR-PURE

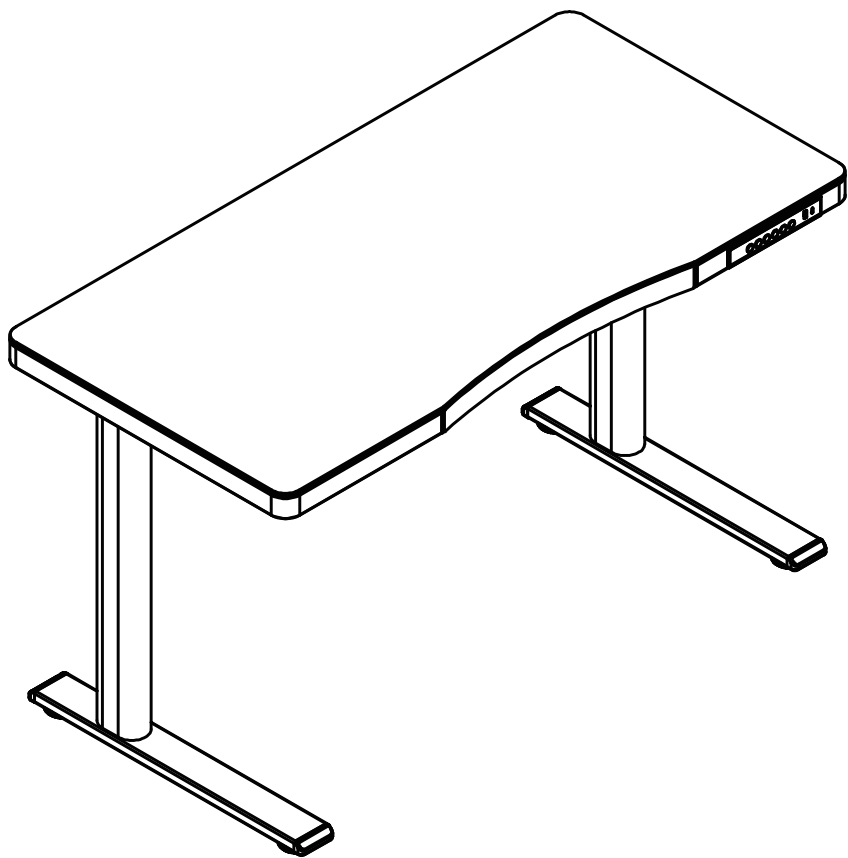

Рекомендуется обеспечить сохранность инструкции по монтажу.

Упаковочный лист

①		1	⑧		1
②		1	Ⓐ	M6×16 	8
③		1	Ⓑ	M6×35 	8
④		2	Ⓒ	S4 	1
⑤		4	Ⓓ	S6 	1
⑥		1	Ⓔ		4
⑦		1			

⚠ Внимание:

Указанные параметры приведены для справки и могут отличаться от фактических характеристик товара. При отсутствии комплектующих или проблемах с установкой обращайтесь в службу поддержки: volundrservice@yandex.com

01 Установка ножек стола

Ⓐ M6×16 8



8

Ⓒ S4




1

①




1

②




1

③



1

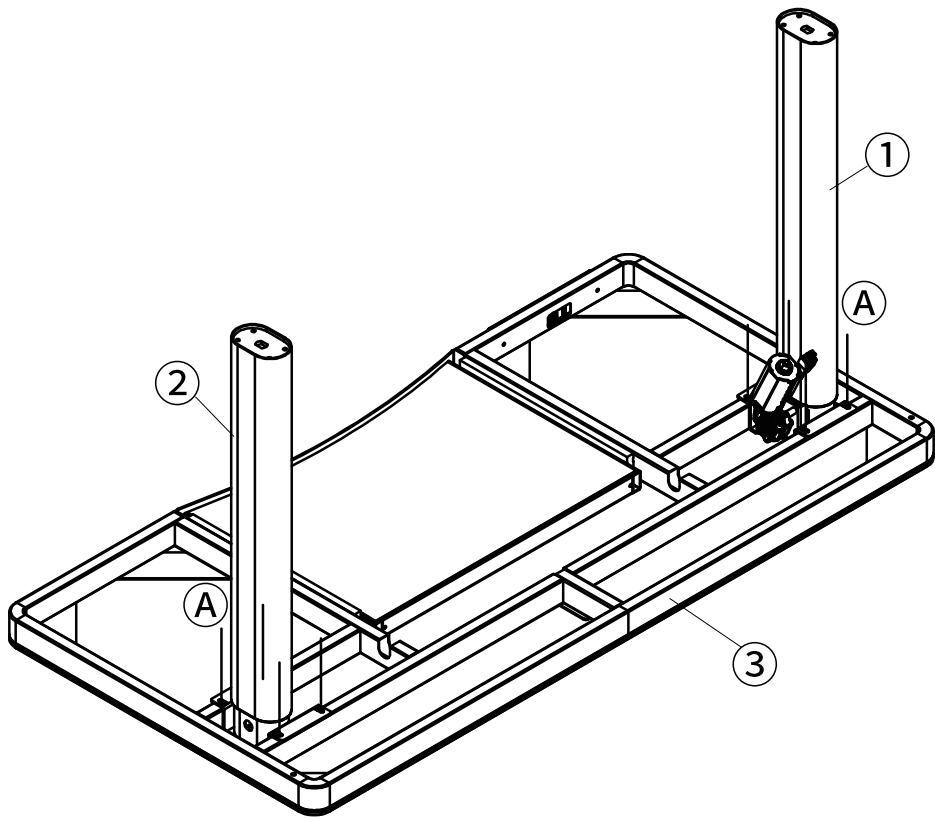


02 Установка ножек стола

Ⓑ M6×35 8

Ⓒ S4 1

④ 2

⑤ 4

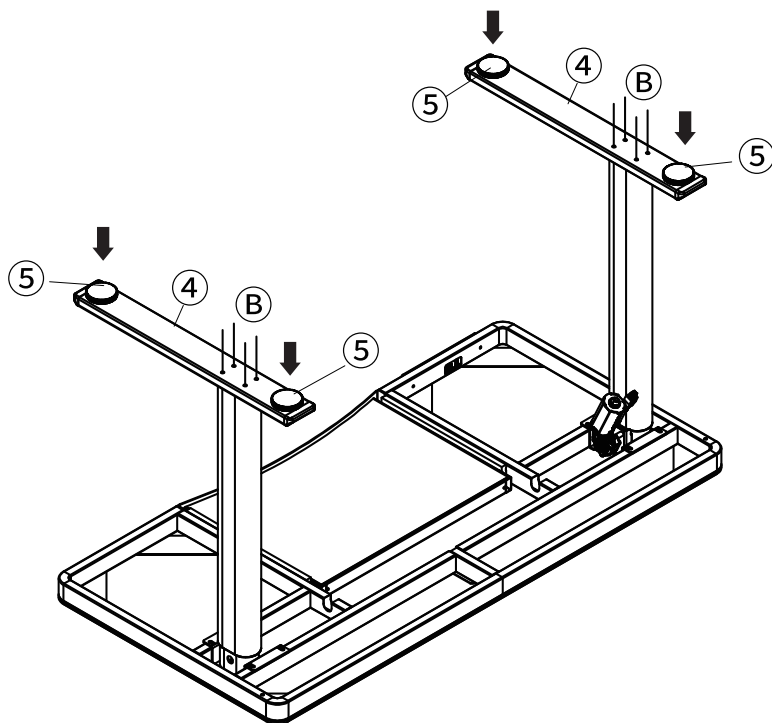

Обратите внимание: при установке винтов соблюдайте принцип «диагональная последовательность, постепенное затягивание»:

1. Сначала по диагонали

Найдите два диагонально расположенных отверстия под винты. Вверните оба винта на несколько оборотов вручную или инструментом, пока не почувствуете легкое сопротивление — не затягивайте полностью.

2. Затем другую диагональ

Следующим шагом установите два винта на другой диагонали, также ввернув их лишь на несколько оборотов, не затягивая.

3. Окончательное затягивание

Убедившись, что все четыре винта установлены, затяните их постепенно и равномерно, по очереди или в диагональном порядке (например, сначала на 50%, затем на 80%, и в конце окончательно).




Важно: Ни в коем случае не затягивайте каждый винт до конца сразу по одному. Это может привести к неравномерному распределению нагрузки на металл и, как следствие, к неустойчивости ножек.

03 Установка приводного стержня



⚠ Внимание:

При соединении двух ножек убедитесь, что их высота одинакова.

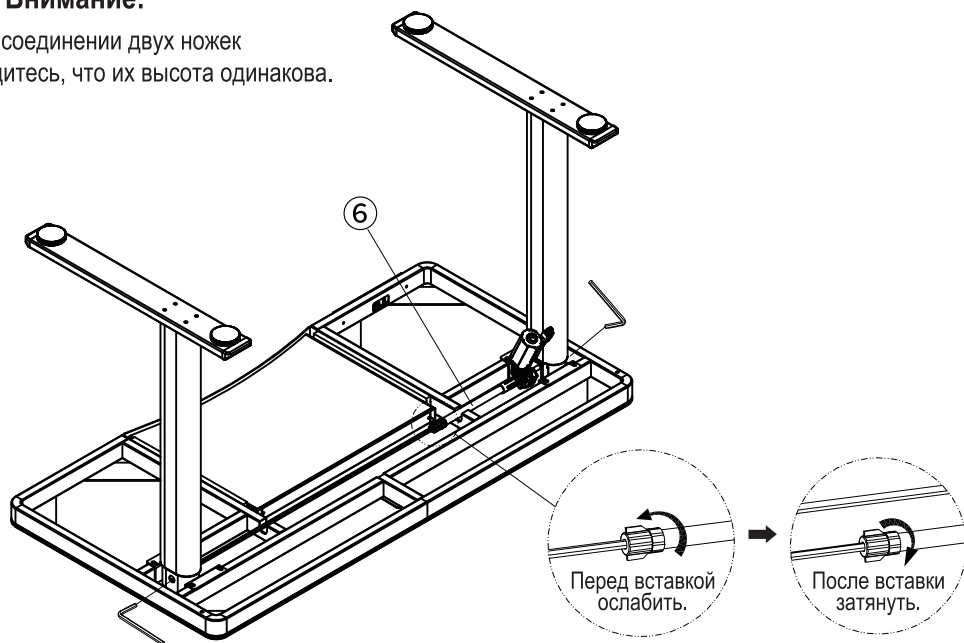

Примечание:

1. При затруднении вставки детали ⑥ и ⑦ плавно поворачивайте деталь Н вперёд и назад для установки.

2. Во время монтажа можно опереть ножки стола на неподвижные предметы или попросить другого человека подержать их, чтобы предотвратить опрокидывание!

04 Подключение проводки

8



1

E



4

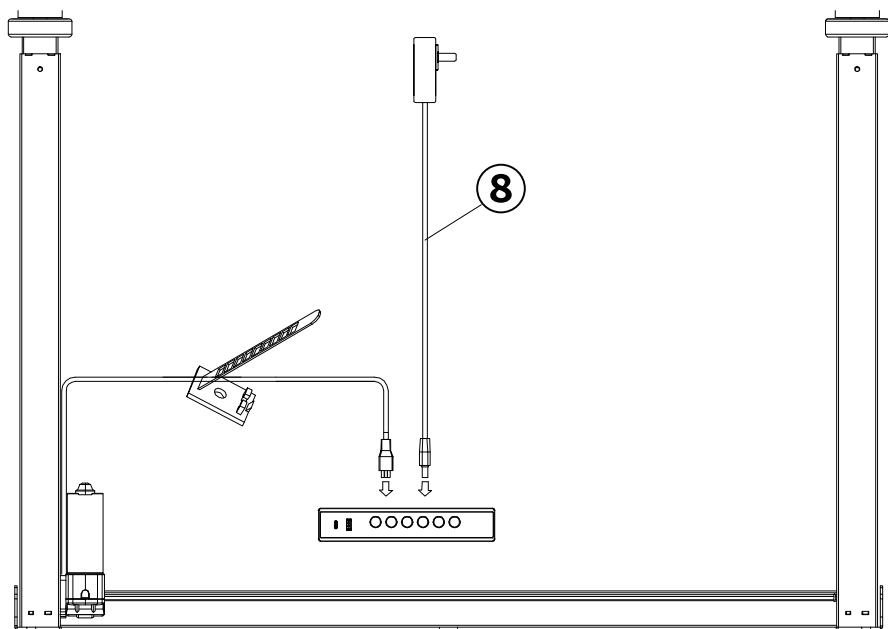


Схема соединения



Перед первым использованием стола необходимо завершить процесс инициализации для его сброса.

Völundr[®]

Инструкция по эксплуатации

пульта управления



Рекомендуется обеспечить сохранность инструкции по монтажу.

Völundr[®]

1. Подъём и опускание стола соты

Удерживайте клавиши  /  , чтобы управлять подъёмом и опусканием стола.

Удерживайте  – стол поднимается; удерживайте  – стол опускается. На дисплее отображается изменение высоты.

Коротко нажмите цифровую клавишу – стол автоматически переместится на сохранённую для этой клавиши высоту.

2. Вызов и запись запомненной высоты

Коротко нажмите  . Значение высоты начнёт мигать. Затем нажмите цифровую клавишу, чтобы записать текущую высоту в эту ячейку. Если в течение 6 секунд ни одна клавиша не нажата, режим записи автоматически завершится.

3. Пробуждение дисплея после автоматического отключения

При длительном бездействии дисплей автоматически гаснет. Чтобы снова включить дисплей, нажмите любую клавишу.

4. Настройка параметров

Удерживайте клавишу **S** в течение 3 секунд. На дисплее появится «S--» и начнёт мигать.

Нажмите ещё раз, чтобы войти в режим настройки. Появится название функции. Доступны следующие настраиваемые параметры:

Единица отображения высоты стола: Unit

Un

Чувствительность системы антистолкновения: Collision Force

CF

Установка ограничения высоты: Set Height

SH

Серийный номер: Serial Number

SN

Настройка демонстрационного режима: Demo

dE

В режиме настройки функции клавиш:

1 Клавиша возврата — возврат в предыдущее меню

↙ ↘ — переключение между опциями

S — подтверждение (вход в следующее подменю или подтверждение выбранного параметра)

Если в течение 20 секунд ни одна клавиша не нажата, происходит выход из режима настройки.

5. Настройка параметров

Главное меню	Подменю	Описание
U Единицы измерения	SI метрическая система I дюймовая система	При входе отображается ранее установленная единица измерения высоты. С помощью клавиш  /  переключайтесь между SI (метрическая) и In (дюймовая). Нажмите , чтобы сохранить текущий выбор. Новое значение отображается 2 секунды, затем происходит выход.
CF Сила срабатывания антистолкновения	OFF выкл L лёгкая П средняя H высокая	При входе отображается ранее установленная степень чувствительности. С помощью клавиш  /  переключайтесь между: Off, L (лёгкая), N (средняя), H (высокая). Нажмите , чтобы сохранить текущий выбор. Новое значение отображается 2 секунды, затем происходит выход.
SH Установка высоты	O Оригинальная Начальная высота ^{①②} L Нижняя Минимальное ограничение высоты ^{①③} H Верхняя Максимальное ограничение высоты ^{①③}	При входе с помощью клавиш  /  переключайтесь между Original, Low, High. Нажмите , чтобы войти в настройки параметров для выбранного режима.
SN Серийный номер изделия		При входе поочерёдно отображаются пользовательский номер и партия производства изделия. Через 20 секунд происходит автоматический выход.

Главное меню	Подменю	Описание
DE Демо-режим РЧ Для продолжения работы необходимо ввести пароль (11111) с помощью цифровых клавиш.	OFF выкл. S1 5 мин вкл., 15 мин выкл. S2 1 цикл / 4 мин S3 1 цикл / 6 мин S4 1 цикл / 10 мин S5 1 цикл / 1 мин	При входе отображается ранее установленный режим (при первом входе отображается OFF). Если выбран OFF и нажата клавиша S, происходит выход из демо-режима (отображается текущая высота). Если выбран один из режимов S1–S5 и нажата клавиша S, настройка сохраняется и происходит переход в демо-режим (отображается количество автоматических циклов).

Примечание:

- 1.Разрешение регулировки: 1 см или 0,5 дюйма.
- 2.Начальная высота — это высота, отображаемая после завершения процедуры сброса ххода. Диапазон регулировки начальной высоты: ±20 см или ±8 дюймов.
- 3.Максимальное ограничение высоты должно быть как минимум на 20 см или на 8 дюймов больше минимального ограничения высоты.

5. Защита и сигнализация об ошибках

Защита от столкновения: отображается **«E02»**. При вибрации столешницы, столкновении или наклоне во время движения срабатывает сигнализация и движение немедленно останавливается. Защита автоматически снимается после движения в обратную сторону на заданное расстояние, либо можно нажать любую клавишу во время обратного движения для остановки и снятия защиты. Перед продолжением работы проверьте и убедитесь, что при движении стола не возникает сильной вибрации, препятствий или наклона.

Защита от перегрева: отображается **«Hot»**. Может сработать при длительной непрерывной работе. Требуется перезагрузка питания или ожидание не менее 15 минут перед дальнейшим использованием.

Защита от неисправности двигателя: отображается **«E10»**. Отключите питание, проверьте и убедитесь в надёжности соединения между двигателем и контроллером, затем включите питание снова.

Защита от перегрузки: отображается **«E20»**. Если сигнал появился при движении вверх, удалите часть груза со стола и продолжите движение. Если сигнал появился при движении вниз, отключите питание, удалите часть груза, затем снова включите питание.

Защита от пониженного напряжения: отображается **«E31»**. Отключите питание, проверьте и убедитесь в надёжности соединения между блоком питания и контроллером, затем включите питание снова.

Защита от повышенного напряжения: отображается **«E32»**. Отключите питание, проверьте и убедитесь в надёжности соединения между блоком питания и контроллером, затем включите питание снова.

6. Сброс хода (калибровка)

При возникновении ошибок **«E10»** или **«E20»**, либо после достижения минимальной высоты, длительно нажмите клавишу  на 3 секунды. Когда на дисплее появится  (Reset), отпустите клавишу. Стол начнёт опускаться до упора вниз, затем поднимется на небольшую высоту. После завершения сброса отобразится минимальная высота.

11 Формат письма послепродажного обслуживания 22

1 Идентификатор заказа:


- Ваш Номер Заказа
- Дата Оформления Заказа

2 Описание проблемы

3 Приложения: Фотографии или видео, показывающие проблему

4 Предпочтительное решение:

- Обмен товара
- Возврат денежных средств
- Ремонт
- Другое (укажите ваше предпочтение)

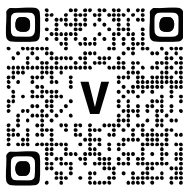


volundr.ru



Ozon | Volundr



MAX | Volundr

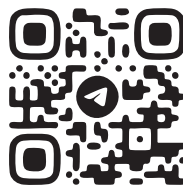

Telegram | Volundr



📧 Email volundrservice@yandex.com

☎ Phone +7 (925) 086-86-68

Völundr®