

Инструкция по эксплуатации пульта управления

1 Клавиши управления

Клавиша **1** — Позиция 1: сохраненная пользователем высота позиции 1.

Клавиша **2** — Позиция 2: сохраненная пользователем высота позиции 2.

Клавиша **3** — Позиция 3: сохраненная пользователем высота позиции 3.

Клавиша **4** — Позиция 4: сохраненная пользователем высота позиции 4.

Клавиша **▲** — Подъем: при нажатии стол поднимается.

Клавиша **▼** — Спуск: при нажатии стол опускается.

2 Инструкция по эксплуатации

I. Запись позиций памяти:

При активном дисплее нажмите и удерживайте клавишу **1 2 3** или **4** >5 сек. — текущая высота сохранится в соответствующую ячейку памяти.

Для вызова позиции кратко нажмите клавишу **1 2 3 4**. Стол автоматически переместится на заданную высоту (дисплей отобразит значение 1 сек.).

II. Калибровка (сброс):

При достижении минимальной высоты:

Отпустите клавишу, затем нажмите и удерживайте **▼** >5 сек. → на дисплее «RST».

При аварии отпустите **▲** для остановки. Повторное удержание **▼** возобновит калибровку. Окончание: звуковой сигнал, отображение минимальной высоты.

При установленном нижнем ограничителе:

Аналогично п.1.

При ошибке (Exx на дисплее):

Удерживайте **▼** >5 сек. → «RST». Процедура аналогична п.1.

III. Работа с меню:

Вход в меню: Удерживайте **▲** + **▼** 5 сек. → переход между пунктами:

P00 → P01 → P02 → P03 → P04 → P05 → P06 → P07 → P08

Настройка параметров:

В режиме меню кратко нажмите **1** для входа в подменю.

Клавишами **▲/▼** измените значение (мигающий параметр).

Краткое нажатие **1** сохраняет настройку и возвращает в меню.

Меню	Отобр.	Настройка	По умол.
Единицы измерения	P00	0/1	0
Миним. высота	P01	Bottom~(Top-10)	Bottom
Верхний ограничитель	P02	(Bottom+10)~Top	Top
Макс. высота	P03	0~600	0
Толщина столешницы*	P04	0~10	5
Чувств. подъема	P05	0~10	5
Чувств. спуска	P06	0~10	5
Зуммер/Дат. гироскопа*	P07	0~3	0
Чувств. гироскопа	P08	0~10	0

Примечания:

P00: 0=метрическая система (см), 1=имперская (дюймы)

P01: Диапазон: Bottom~(Top-10) см, шаг 1 см. Значение должно

быть ≥10 см ниже P02

P04: Единица: мм, шаг 1 мм. Высота = Монтаж + База + Ход

P05/P06: Защита от перегрузки:

0=выкл., 1-10=чувствительность (↓ с ростом цифры)

P07: 0=выкл., 1=малый угол, 2=средний, 3=большой угол. После активации вып

олните калибровку!

P08: 0=выкл., 1-10=чувствительность (1=max, 10=min)

IV. Детский замок:

Активация: Удерживайте **▲** + **▼** + **1** 5 сек. → «LOC» (блокировка управления).

Деактивация: Повторите комбинацию → нормальный режим.


V. Коды ошибок и устранение:

Код ошибки	Описание ошибки	Действия по устранению
E01 - E02	Обрыв цепи двигателя 1, 2	Проверить цепь, затем нажать и удерживать кнопку опускания 5 сек для сброса или перезагрузить питание
E03 - E04	Перегрузка тока двигателя 1, 2	Проверить цепь, затем нажать и удерживать кнопку опускания 5 сек для сброса или перезагрузить питание
E05 - E06	Не подключен разъем датчика Холла двигателя 1, 2	Проверить цепь и переподключить разъем датчика Холла
E08	Обнаружено препятствие	Проверить наличие физических препятствий при ложном срабатывании
E09	Большое расхождение положений с двух сторон	Проверить цепь, затем нажать и удерживать кнопку опускания 5 сек для сброса или перезагрузить питание

Примечание: Все команды сброса выполняются путем удержания кнопки опускания в течение 5 секунд "Перезагрузить питание" означает полное отключение и повторное включение электропитания системы

Если после выполнения этих действий стол по-прежнему не работает, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки по адресу volundrservice@yandex.ru для решения проблемы.

X1SM-PRO

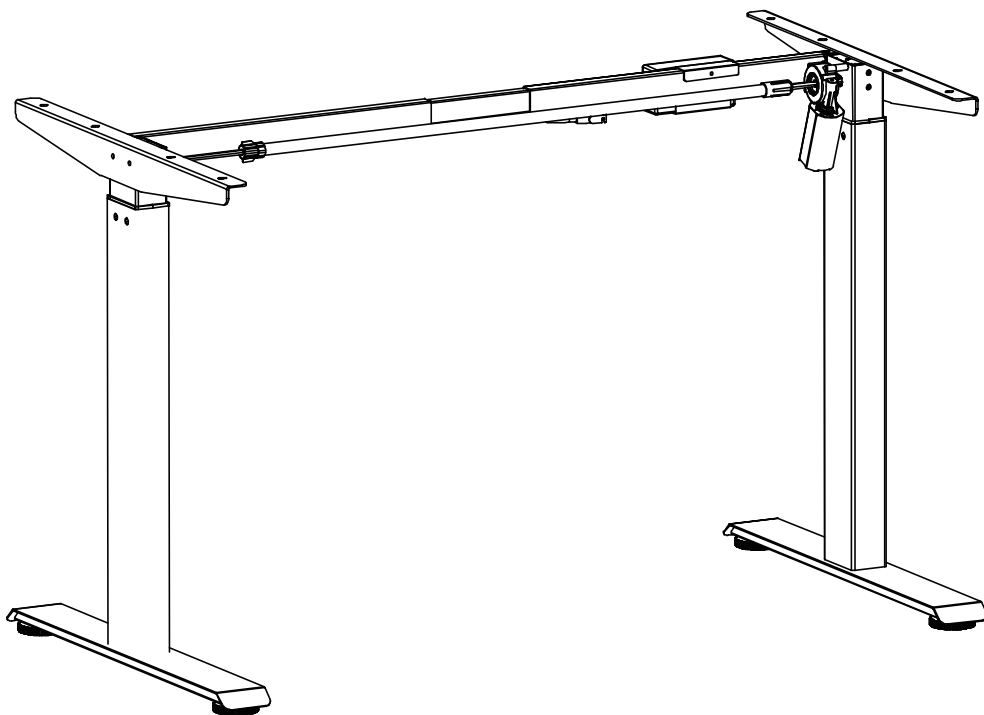

Уход и обслуживание

Для продления срока службы подъемного стола необходимо соблюдать правила ухода:

1. Стол должен находиться в вентилируемом помещении, избегайте размещения в сырых местах.
2. Держите стол подальше от источников огня и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить ускорение старения.
3. Для очистки используйте слегка влажную ткань. Запрещается мыть стол водой, мыльным раствором, моющими средствами или растворителями.
4. При перемещении стола поднимайте его, держа за стальные боковые панели с обеих сторон. Не поднимайте за края столешницы, чтобы избежать ослабления крепежных винтов.
5. Регулярно проверяйте состояние стола (рекомендуется каждые 6 месяцев) и подтягивайте винты. При обнаружении неисправностей немедленно проведите ремонт.

 **Избегайте сильных ударов по механизму подъема, чтобы не повредить его работоспособность.**

