

Инструкция по эксплуатации пульта управления

1 Первое включение

При подаче питания на пульте отображается текущая высота стола.

Если показания не соответствуют реальной высоте ножек ИЛИ высота изменилась после переустановки ножек — выполните калибровку (п.2).

Если соответствие есть — стол готов к работе.

2 Калибровка (сброс)

Удерживайте кнопку  (вниз) 5 секунд после остановки ножек.

На дисплее появится **rES** — ножки медленно опустятся до минимума.

После достижения нижнего предела ножки автоматически поднимутся на **0.5 см** (автокоррекция).

Калибровка продолжится, даже если отпустить кнопку.

3 Подъем стола

Удерживайте кнопку  (вверх) — стол поднимается.

Отпустите кнопку — движение прекращается.

4 Опускание стола

Удерживайте кнопку  (вниз) — стол опускается.

Отпустите кнопку — движение прекращается.

5 Сохранение позиций

Запись в память:

Удерживайте любую кнопку **1 2 3** 3 секунды.

Подтверждение: **H1 H2 H3** → гаснет через 2 сек.

Вызов позиции:

Нажмите кнопку **1 2 3** → дисплей 1 сек. показывает целевую высоту → стол движется к позиции с отображением текущей высоты.

Прервать движение:

Нажмите любую кнопку.

Стандартные настройки памяти:

H1 Минимальная высота

H2 86 см (860 мм)

H3 Максимальная высота

6 Формат высоты

Метрическая система: Без десятичных (пример: **070 = 70 см**)

Имперская система: С десятичными (дюймы)

7 Активация без разблокировки

В спящем режиме: краткое нажатие **1 2 3** → экран включается → стол НЕМЕДЛЕННО движется к сохраненной позиции.

8 Детский замок

Активация: Удерживайте  +  3 сек. → на дисплее **LoC** (блокировка).

Деактивация: Повторите действие (3 сек.) → **LoC** сменится цифровым значением высоты.

9 Энергосберегающий режим


При бездействии 30 сек.: экран гаснет, контроллер переходит в режим низкого энергопотребления.

Выход из режима: Нажмите любую кнопку.

10 Таблица кодов неисправностей

Код	Интерпретация	Способ устранения
E31	Аномальное напряжение основного питания	Заменить блок основного питания
E32	Аномальное напряжение основного питания	Заменить блок основного питания
E02	Столкнулся с препятствием и откатился	Убрать препятствие
Hot	Непрерывная работа в течение 5 минут с интервалом остановки менее 10 секунд	Подождать 15 минут для выхода из режима Hot или перезагрузить питание
E10	Кабель двигателя не подключен	Проверить соединительные кабели
E20	Защита от перегрузки	При возникновении во время движения вверх: убрать часть груза со стола и продолжить работу. При возникновении во время движения вниз: отключить питание, убрать часть груза со стола, затем включить питание снова.

X1SM-SLIM

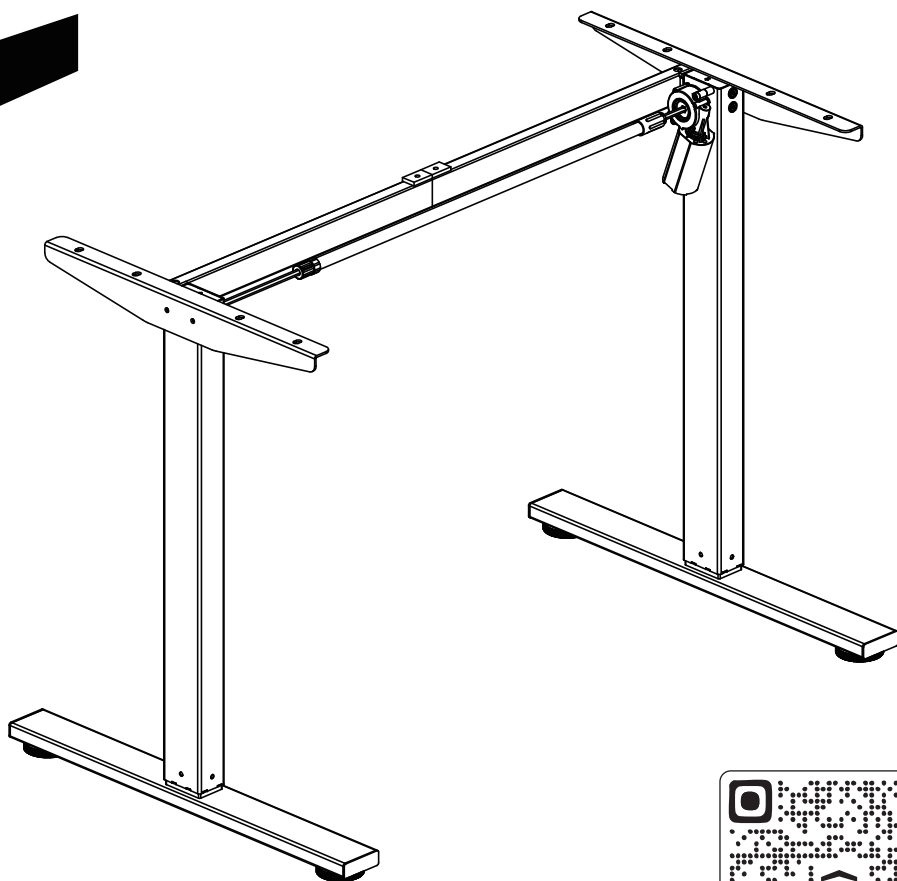

volundr.ru

Уход и обслуживание

Для продления срока службы подъемного стола необходимо соблюдать правила ухода:

1. Стол должен находиться в вентилируемом помещении, избегайте размещения в сырых местах.
2. Держите стол подальше от источников огня и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить ускорение старения.
3. Для очистки используйте слегка влажную ткань. Запрещается мыть стол водой, мыльным раствором, моющими средствами или растворителями.
4. При перемещении стола поднимайте его, держа за стальные боковые панели с обеих сторон. Не поднимайте за края столешницы, чтобы избежать ослабления крепежных винтов.
5. Регулярно проверяйте состояние стола (рекомендуется каждые 6 месяцев) и подтягивайте винты. При обнаружении неисправностей немедленно проведите ремонт.



Избегайте сильных ударов по механизму подъема, чтобы не повредить его работоспособность.



Völundr