


Электрический регулируемый по высоте стол


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Völundr® X2DM-PROMAX

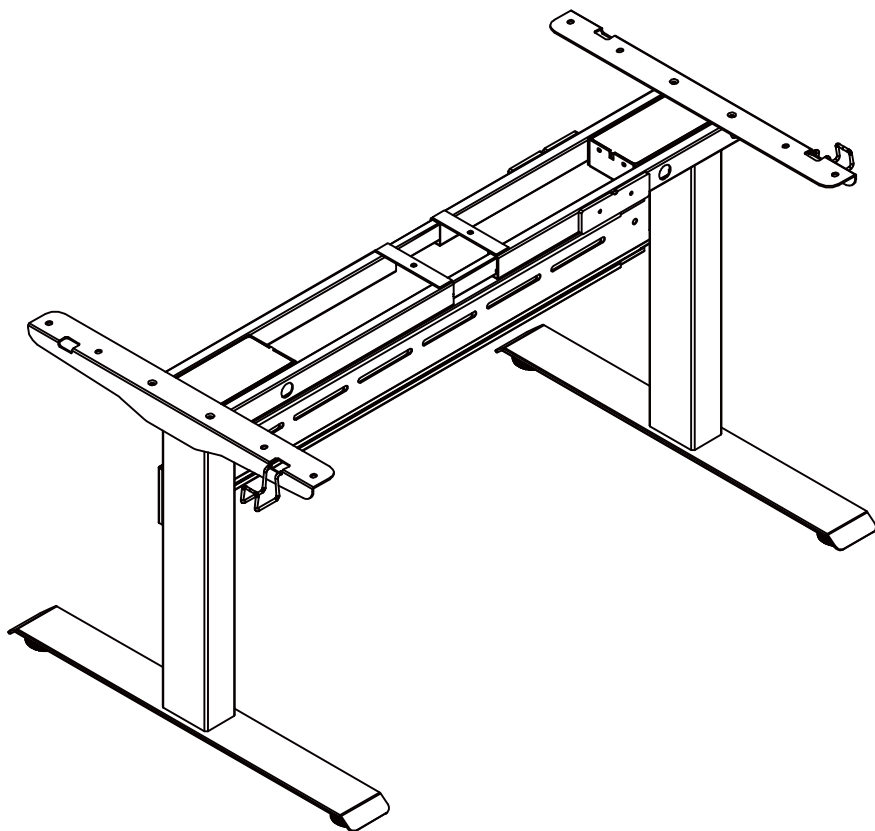

Рекомендуется обеспечить сохранность инструкции по монтажу.

Технические характеристики

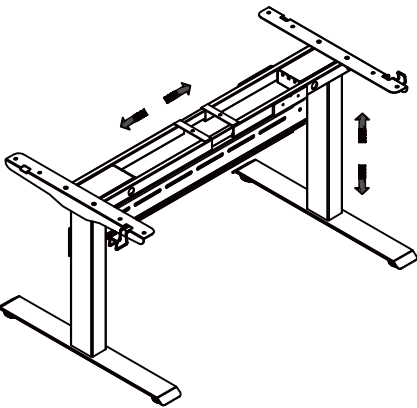

Модель: X2DM-PROMAX

Количество моторов: 2 шт

Секции ножек: 3

Макс. нагрузка: 180 кг

Диапазон высоты: 600–1250 мм

Продольная регулировка: 1030–1800 мм

На все товары распространяется 12-месячная гарантия. Для получения дополнительных 12 месяцев гарантии оставьте 3 фотографии и отзыв объемом 50 символов. ★★★★★

Упаковочный лист


NO.	Комплектующие	QTY	NO.	Комплектующие	QTY	NO.	Комплектующие	QTY
①		1	⑩		1	⑤	M8 × 10	4
②		1	⑪		1	⑥	M6 × 10	4
③		1	⑫		2	⑦	ST5 × 16	10
④		2				⑧	ST4 × 12	2
⑤		4				⑨	ST4 × 25	2
⑥		1	Ⓐ	M6 × 10	8	Ⓙ	S4	1
⑦		1	Ⓑ	M6 × 10	6	Ⓚ	S5	1
⑧		2	Ⓒ	M6 × 30	8	Ⓛ		4
⑨		1	Ⓓ		2	Ⓜ	S3	1

⚠ Внимание:

Указанные параметры приведены для справки и могут отличаться от фактических характеристик товара. При отсутствии комплектующих или проблемах с установкой обращайтесь в службу поддержки: volundrservice@yandex.com

Step 1


(M)	S3 	1
(1)		1

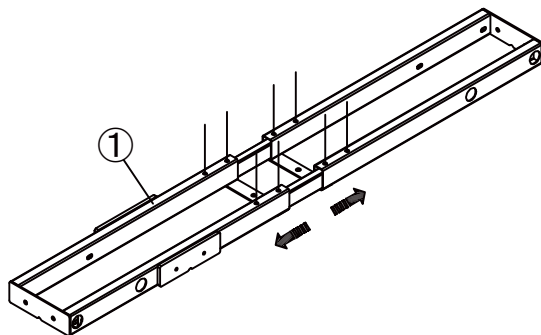

Используйте ключ S3, чтобы ослабить винты на компонентах рамы, но не все винты нужно выкручивать полностью. Затем раздвиньте обе большие трубы рамы на нужное расстояние. Раздвижку можно ориентировать по таблице ниже.


Максимизация пространства для ног

Для кого подходит:
когда под столом стоят

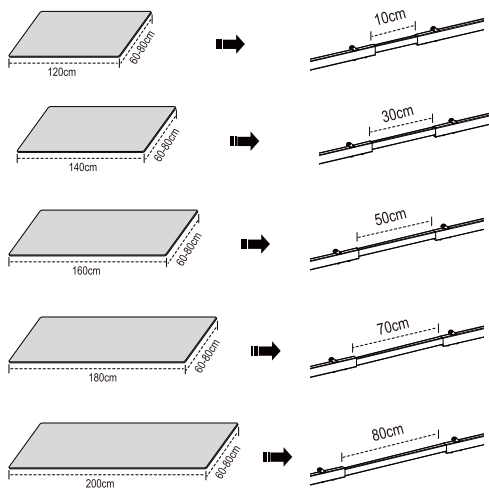



Абсолютная устойчивость

Абсолютная устойчивость:

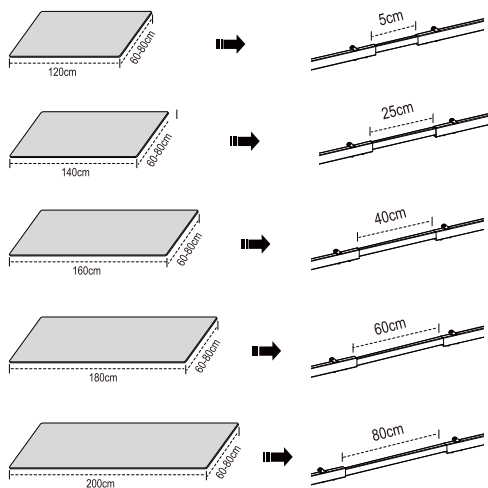



Step 2


(A)	M6 × 10		8
(B)	M6 × 10		4
(J)	S4		1
(2)			1
(3)			1

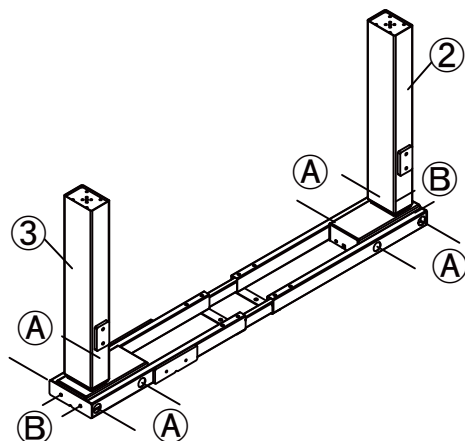

⚠ Внимание: если не видно все отверстия, нужно раздвинуть раму ещё немного, пока не станут видны все отверстия.

Step 3

(C)	M6 × 30		8
(J)	S4		1
(4)			2
(5)			4

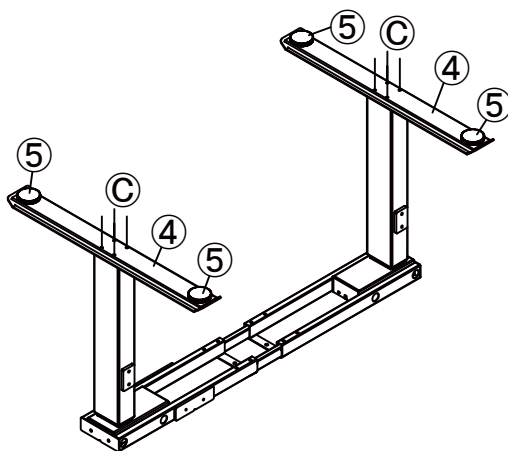

⚠ Обратите внимание: при установке винтов соблюдайте принцип «диагональная последовательность, постепенное затягивание»:

1. Сначала по диагонали

Найдите два диагонально расположенных отверстия под винты. Вверните оба винта на несколько оборотов вручную или инструментом, пока не почувствуете легкое сопротивление — не затягивайте полностью.

2. Затем другую диагональ


Следующим шагом установите два винта на другой диагонали, также ввернув их лишь на несколько оборотов, не затягивая.


3. Окончательное затягивание

Убедившись, что все четыре винта установлены, затяните их постепенно и равномерно, по очереди или в диагональном порядке (например, сначала на 50%, затем на 80%, и в конце окончательно).

Важно! Ни в коем случае не затягивайте каждый винт до конца сразу по одному. Это может привести к неравномерному распределению нагрузки на металл и, как следствие, к неустойчивости ножек.


Step 4

(B)	M6 × 10		2
(D)			2
(E)	M8 × 10		4
(J)	S4		1
(K)	S5		1
(6)			1
(7)			1

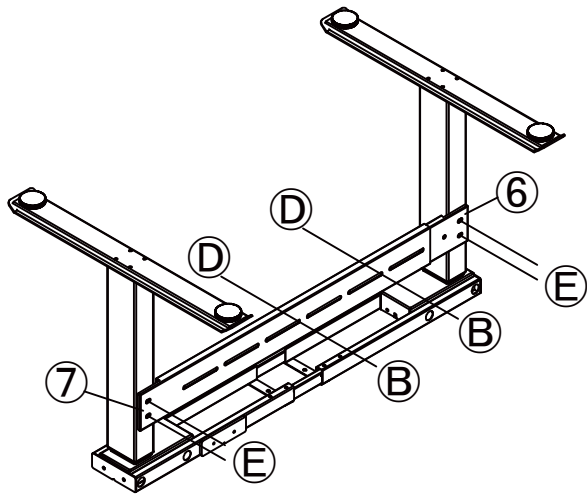

Step 5

(F)	M6 × 10		4
(J)	S4		1
(8)			2

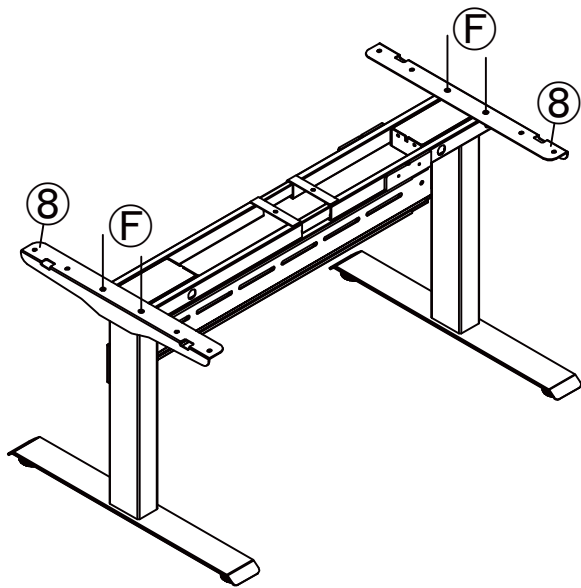

⚠ Внимание: При креплении столешницы также не затягивайте все винты сразу. Рекомендуется затягивать их попеременно,

Step 6

(G)	ST5 × 16		8
(H)	ST4 × 12		4
(I)	ST4 × 25		1
(M)	S3		1
(9)			1
(10)			1


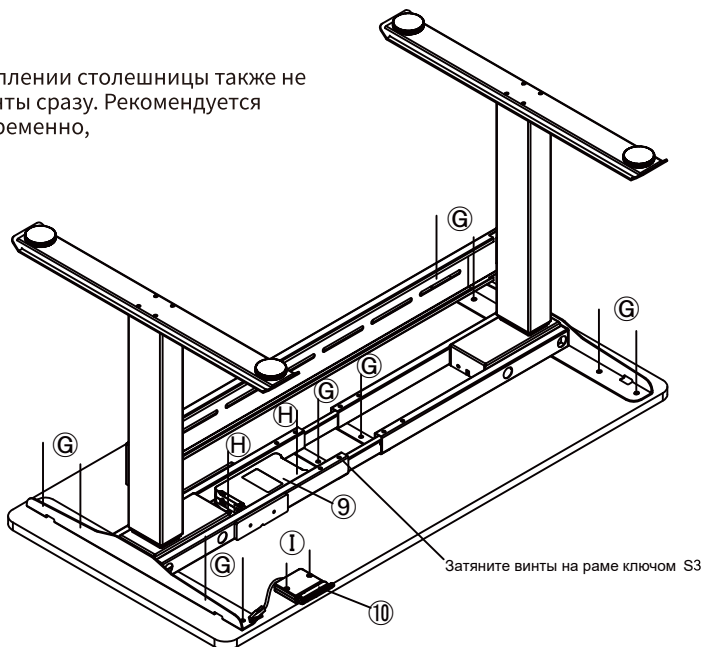


Схема подключения

Step 7

(2)		8
(3)		4
(9)		1
(10)		1
(11)		1
(L)		4

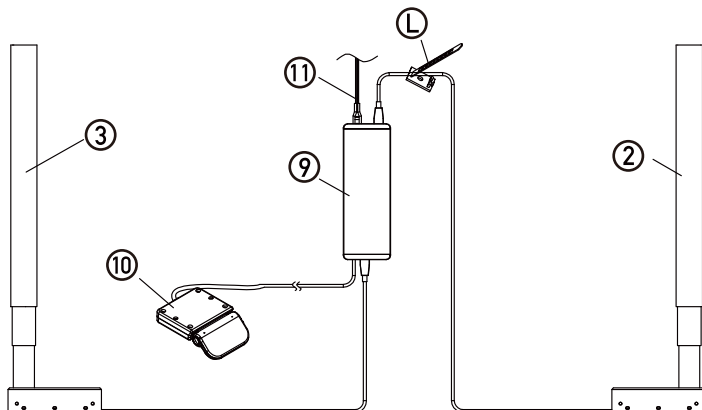


⚠ Запрещается самостоятельно вскрывать электродвигатель! В случае нарушения гарантийные обязательства аннулируются.


Step 8



Сначала вставьте один конец крючка в паз и зажмите, затем вставьте другой конец в паз.

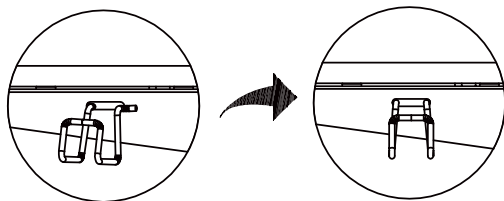

Один крюк выдерживает нагрузку до **15 кг**.

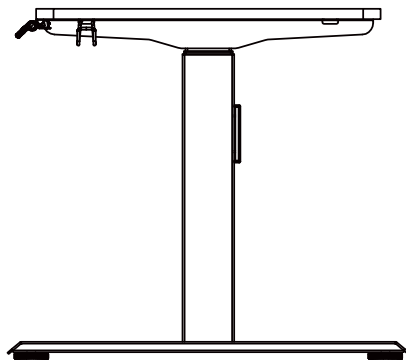

⚠ Предупреждения:

Перед установкой внимательно изучите данную инструкцию. Для конкретных операций и настроек обратитесь к руководству контроллера подъемного стола.

Используйте продукт в соответствии с техническими параметрами. Все винты необходимо повторно затянуть через 2 недели после сборки и каждые 3 месяца для обеспечения стабильности в течение срока службы.

Запрещено подвергать воздействию солнечных лучей или использовать в условиях высокой температуры. Только для внутреннего применения.

Избегайте контакта с коррозионными газами и пыльной средой. Держите электронные компоненты подальше от жидкостей.

Непрофессионалам запрещено разбирать продукт во избежание поражения током.

Держите детей подальше от стола, блока управления и пульта. Существует риск травм и удара током.

Не сидите и не стойте на каркасе стола. Не ползайте и не ложитесь под каркас.

Не размещайте под столом предметы высотой более 500 мм.

Соблюдайте меры безопасности (например, не оставляйте инструменты разбросанными). Утилизируйте упаковочные материалы осторожно (полиэтиленовые пакеты могут привести к удушью детей). Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку для возможной транспортировки.

Völundr®

Контроллер Ultimate-ULT01 с ЖК-дисплеем


Инструкция по эксплуатации

Operation Manual--Ultimate-ULT01 LCD Controller



Рекомендуется обеспечить сохранность инструкции по монтажу.

Völundr®

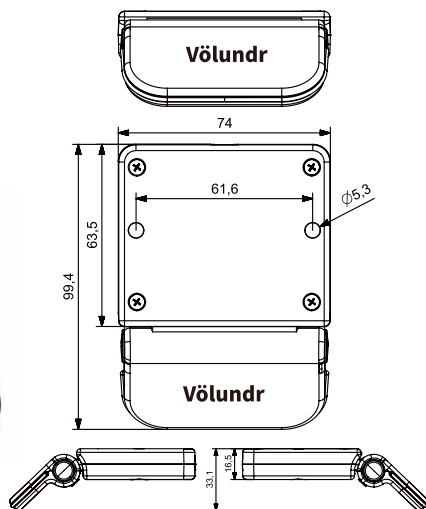

Обязательно выполните инициализацию перед использованием функции подъёма/опускания:

Опустите панель управления вниз до остановки двигателей, отпустите её, затем снова опустите панель управления на **5 секунд** — система автоматически перейдёт в режим инициализации.

Не отпускайте панель управления в этот момент, иначе система выйдет из режима инициализации. После завершения инициализации на ЖК-экране отобразится текущая высота.

⚠ Внимание:

1) Если контроллер не используется в течение **10 секунд**, его подсветка гаснет, экран показывает логотип **Völundr** в течение **1 минуты**, а затем полностью отключается.

2) Если в системе возникла ошибка или на контроллере отображается необходимо выполнить инициализацию, как описано выше.



1. Методы использования

При постоянном движении панели управления вверх стол поднимается до своей **максимальной высоты — 125 см.**

При постоянном движении панели управления вниз стол опускается до своей **минимальной высоты — 60 см.**

2. Функция памяти положений

- 2.1)** Удерживайте левую кнопку, чтобы войти в режим сохранения положений в память.
- 2.2)** Коротко нажимайте левую кнопку для переключения между ячейками памяти (1 или 2), куда хотите сохранить текущую высоту.
- 2.3)** Снова удерживайте левую кнопку, чтобы записать высоту в выбранную ячейку и выйти из режима сохранения.
- 2.4)** Короткое нажатие левой кнопки (после сохранения) приводит стол в сохранённое положение 1. Операции для правой кнопки (положение 2) выполняются аналогично.

Совет по использованию: После настройки положений в памяти двойное быстрое движение панели управления автоматически приведёт стол в сохранённое положение 1 или 2. Во время движения нажатие любой кнопки остановит его.

3. Функция блокировки от детей

Активация блокировки: Одновременно удерживайте левую и правую кнопки. На панели отобразится анимация блокировки  , а в правом верхнем углу ЖК-экрана появится значок блокировки, указывающий, что защита от детей активирована.

Деактивация блокировки: Снова одновременно удерживайте левую и правую кнопки. На панели отобразится значок разблокировки  , указывающий, что блокировка снята.

4. Настройки меню

Удерживайте правую кнопку в течение 5 секунд, чтобы войти в меню настроек.
После входа в меню:

- * Правая кнопка выполняет функцию «Подтвердить».
- * Левая кнопка выполняет функцию «Назад/Вернуться на предыдущий уровень».
- * Движение переключателя вверх/вниз позволяет переключаться между пунктами меню.

4.1) Сохранение положений в память(Height Memory)

■ ВЫБЕРИТЕ



Height Memory



Height Memory	
SET: Height	1 2

выберите Height 1
или Height 2



Настройка успешно
завершена

4.2) Настройка верхнего и нижнего предела высоты(Height Limit)

■ ВЫБЕРИТЕ



Height Limit



Height Limit	
SET:	Highest Lowest Clean

выберите Height 1
или Height 2


Максимальная высота
Минимальная высота
Режим очистки




Настройка успешно
завершена

4.3) Напоминание о долгом сидении(Reminder)


■ ВЫБЕРИТЕ

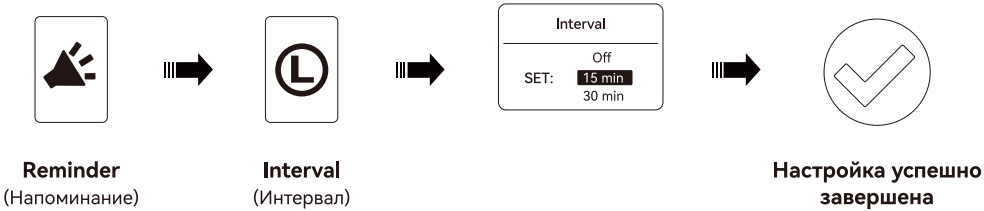

■ ВЫБЕРИТЕ

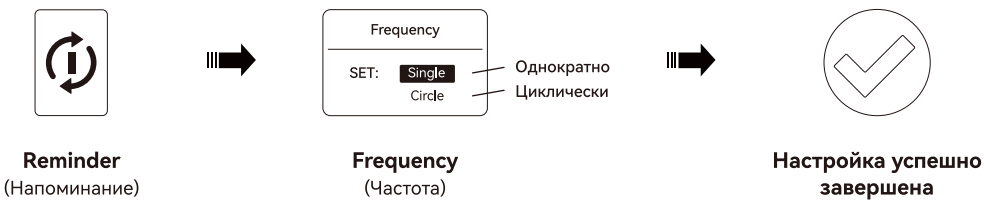

■ ВЫБЕРИТЕ

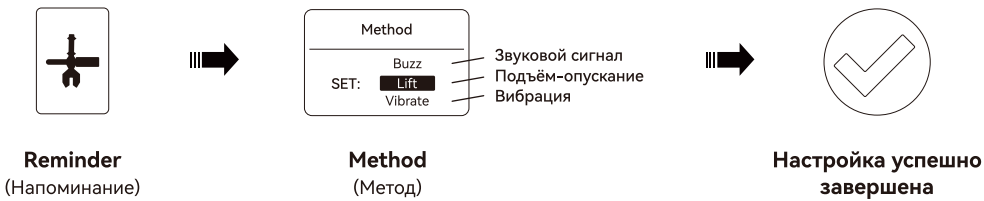

■ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТАЙМЕРА В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ИНТЕРФЕЙСА ВЫСОТЫ ОТОБРАЗИТСЯ ЗНАЧОК ТАЙМЕРА И ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ, А ПОД ЗНАЧЕНИЕМ ВЫСОТЫ ПОЯВИТСЯ ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ, КАК ПОКАЗАНО НИЖЕ:




■ КОГДА УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ ИСТЕЧЁТ (С ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ), ПРОЗВУЧИТ 5 ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ.



4.4) Общие настройки меню


4.4.1 Настройка метрической/имперской системы

■ ВЫБЕРИТЕ

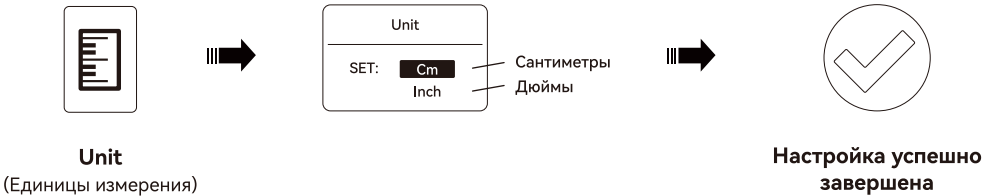


4.4.2 Настройка чувствительности гироскопа

■ ВЫБЕРИТЕ

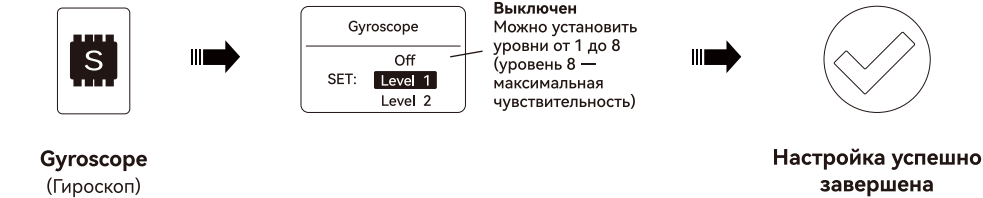


4.4.3 Настройка чувствительности при обнаружении препятствия при подъёме

■ ВЫБЕРИТЕ

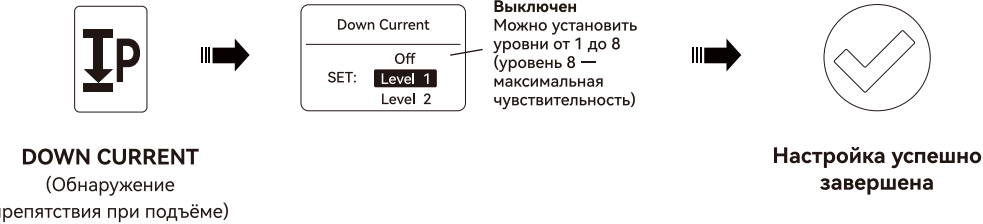

4.4.4 Настройка чувствительности при обнаружении препятствия при опускании

■ ВЫБЕРИТЕ



Выключен
Можно установить
уровни от 1 до 8
(уровень 8 —
максимальная
чувствительность)



DOWN CURRENT

(Обнаружение
препятствия при подъёме)


Настройка успешно
завершена

⚠ Внимание:

Все режимы скорости (1–8): Режим 1 – минимальная скорость, Режим 8 – максимальная.

4.4.5 Настройка базовой высоты

■ ВЫБЕРИТЕ



Base Height
(Базовая высота)

Используйте переключатель
вверх/вниз для регулировки высоты


Настройка успешно
завершена

Описание функций:

Изменение минимальной высоты стола с регулировкой высоты: например, при установке значения 65 см стол не сможет опускаться ниже этого уровня после достижения его. Данная функция широко используется в ситуации с размещением предметов под столешницей.

4.4.6 Настройка защиты рабочего времени

■ ВЫБЕРИТЕ



Time Protect
(Защита по времени)


**Настройка успешно
завершена**

Описание функций:

После отключения данной функции ограничение «непрерывная работа 2 минуты с обязательным перерывом в 18 минут» перестает действовать, однако при этом сокращается срок службы электродвигателя. Просим учесть данный момент.

4.4.7 Настройка уровня угла наклона контроллера

■ ВЫБЕРИТЕ



Inclination
(Защита по времени)

**Можно установить от 1 до 8
уровней, каждый уровень
соответствует углу наклона *0.5°.**

**Настройка успешно
завершена**

Описание функций:

Чем выше номер режима, тем больше допустимый угол наклона столешницы, и наоборот — чем ниже режим, тем меньше угол. Рекомендуется оставлять заводские настройки по умолчанию: при возникновении наклона столешницы контроллер выдает своевременное предупреждение.

4.4.8 Настройка выбора языка

■ ВЫБЕРИТЕ




Language
(Язык)

Извините, русский язык пока не поддерживается. Мы постоянно работаем над улучшением.

Настройка успешно завершена

4.4.9 Сброс к заводским настройкам

■ ВЫБЕРИТЕ




Reset All
(Заводские настройки)

Настройка успешно завершена

4.4.10 Информация о версии

■ ВЫБЕРИТЕ



Version
(Информация о версии)

Настройка успешно завершена

5. Объяснение кодов ошибок

5.1 Ошибка связи контроллера

Самодиагностика: Проверьте, нет ли плохого контакта / не обновлена ли прошивка дисплея контроллера.

Решение: Свяжитесь со службой поддержки Völundr через канал покупки или напрямую напишите на **volundrservice@yandex.com**.

5.2 Таблица объяснения кодов ошибок и способов их устранения

Код ошибки	Описание	Способ устранения
E01	Напряжение основного источника питания превышает 45 В	Проверить основной источник питания
E02	Разница высоты между винтовыми штоками превышает 1 см	Произвести повторную инициализацию (метод описан на второй странице инструкции)
E04	Ошибка подключения или связи ручного контроллера	Проверить, плотно ли подключен кабель контроллера
E05	Индикация остановки при контакте с препятствием	Отпустить кнопку и запустить работу стола заново
E06	Неудачный запуск основного источника питания (напряжение ниже 20 В)	Заменить основной источник питания или проверить кабель подключения основного источника питания
E07	Активация защиты основного источника питания во время работы (напряжение ниже 20 В)	Отключить питание, затем снова подключить и запустить работу стола
E08	Наклон столешницы во время движения	Произвести повторную инициализацию (метод описан на второй странице инструкции)
NOT	Перегрев источника питания или работа стола более 2 минут за период в 18 минут	Дождаться охлаждения источника питания или дать системе отдохнуть 18 минут, затем запустить работу заново
E11	Двигатель 1 не подключен	Проверить правильность подключения кабелей двигателя
E12	Ошибка канала измерения тока двигателя 1	Связаться с поддержкой бренда для замены контроллера

Код ошибки	Описание	Способ устранения
E13	Отсутствие фазы у двигателя 1, обрыв фазного провода	Проверить двигатель на наличие неисправностей в подключении фазных проводов
E14	Ошибка Холла двигателя 1 или обрыв провода Холла	Проверьте сигнал Холла или замените соединительный кабель
E15	Внутреннее короткое замыкание двигателя 1	Замените двигатель
E16	Заклинивание двигателя 1	Выполните повторную инициализацию
E17	Неправильное направление вращения двигателя 1	Поменяйте местами провода двигателя или провода Холла
E18	Перегрузка двигателя 1	Уменьшите нагрузку
E21	Двигатель 2 не подключён	Проверьте соединительный кабель
E22	Ошибка канала измерения тока двигателя 2	Замените плату управления
E23	Обрыв фазы двигателя 2	Проверьте, правильно ли подключены фазные провода двигателя
E24	Ошибка Холла двигателя 2 или обрыв провода Холла	Проверьте сигнал Холла или замените соединительный кабель
E25	Внутреннее короткое замыкание двигателя 2	Замените двигатель
E26	Заклинивание двигателя 2	Выполните повторную инициализацию
E27	Неправильное направление вращения двигателя 2	Поменяйте местами провода двигателя или провода Холла
E28	Перегрузка двигателя 2	Уменьшите нагрузку
E40	Потеря связи с контроллером в цепи	Проверьте соединительный кабель
E41	Ошибка сигнала в цепи	Проверьте соединительный кабель или замените контроллер
E42	Ошибка памяти	Замените контроллер
E43	Ошибка датчика антистолкновения	Замените контроллер

11 Формат письма послепродажного обслуживания 11

1 Идентификатор заказа:


- Ваш Номер Заказа
- Дата Оформления Заказа

2 Описание проблемы


3 Приложения: Фотографии или видео, показывающие проблему

4 Предпочтительное решение:

- Обмен товара
- Возврат денежных средств
- Ремонт
- Другое (укажите ваше предпочтение)

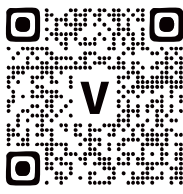


volundr.ru

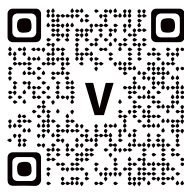

Ozon | Volundr



MAX | Volundr

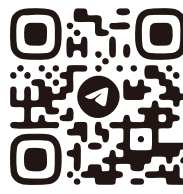

Telegram | Volundr



📧 Email volundrservice@yandex.com

☎ Phone +7 (925) 086-86-68